SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR	ナビゲーションマウンター 組付・取扱説明書	組付対象機種 YP250（5SJ）

はじめに

工数：0.5h

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部品番号	数量	備 考
①	ステーAss`y		1	
②	カバー	Q5K-YSK-024-Y02	1	
③	ダイヤルスクリュー	Q5K-YSK-024-Y03	1	
④	ワッシャー		1	6.5-23 t=2.0
⑤	ゴムワッシャー		1	
⑥	電源コード		1	
⑦	サブハーネス		1	
⑧	ウェルナット	90179-05523	3	
⑨	スクリュー	98907-05020	3	M5×20
⑩	ワッシャー	90201-050T4	1	M5 5.3-13 t=1.0
⑪	バンド	90460-15126	2	リセット可タイプ
⑫	バンド		2	160×4.8mm

※部品番号記載のない構成部品につきましては、補修部品の販売は行っておりません。

⚠注 意

- **ナビゲーションマウンターは、パナソニック製ポータブルナビゲーションシステム「でるナビ」をYP250に取り付けて使用するための専用マウンターです。その他の目的には使用しないでください。**
- **本書はナビゲーションマウンターを車体に取り付けるための説明書です。「でるナビ」本体の取り扱いについては「でるナビ」に付属の取扱説明書を必ずお読みください。**

取 付 方 法

⚠警 告

作業に入る前に、メインスイッチをOFFの位置にし、必ずバッテリーリード線㊀を外してください。

§1.サブハーネスの結線

1 モール1、ハンドルアッパーカバーを取り外します。

2 サブハーネス⑦をハンドルロアーカバー内部から図１、２のように配索します。

電源側をボディーの内側へ（図１）、本体側をハンドルロアーカバー左側開口部より取り回します（図２）。

⚠注　意

ハンドルの取り回しに干渉しないように、ハーネスの極端な折り曲げ、ねじれ、張りすぎ、他のケーブル類との巻きつきがないよう注意してください。

［図１］

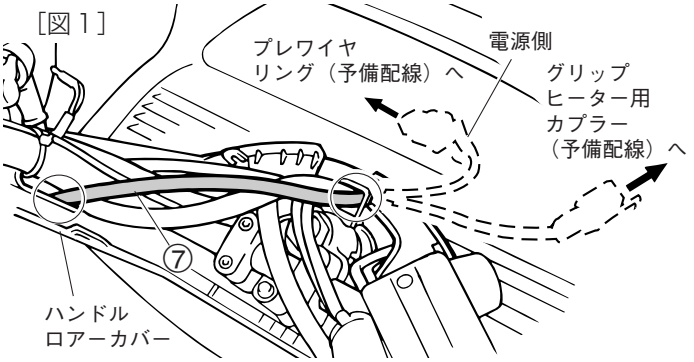

［図２］

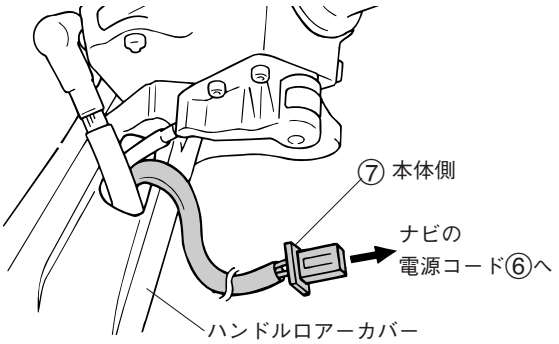

3 配索したサブハーネス⑦をカウリングボディ内で右図のようにプレワイヤリングへ接続します。

⚠注　意

グリップヒーター装着車は、サブハーネスのグリップヒーター接続用カプラーに接続します。

［カウリングボディ右前部］

§2.ハンドルアッパーカバーの加工

1 ハンドルアッパーカバー後側に、イラストを参照してマーキングし、下記のいずれかの方法でφ9.5の穴を加工します。

- φ9.5のドリルまたはステップドリルを使用
- φ9.0のドリルで穴開けし、リーマーで穴径をφ9.5に拡大

⚠注　意

穴開けは正確に行ってください。穴が大きいとウェルナット組み付け時に空回りしたり、組み付けできても走行中にステーが外れるおそれがあります。

2 前側は、ステーAss`y①後側をウェルナット⑧、スクリュー⑨でハンドルアッパーカバーに仮付けし、穴開け位置ⓐをマーキングします。

3 ハンドルアッパーカバーを元通りに取り付けます。

要　点

ドリル位置の測定やマーキングは、図のようにハンドルアッパーカバーを平らな場所へ立てて行うと容易です。

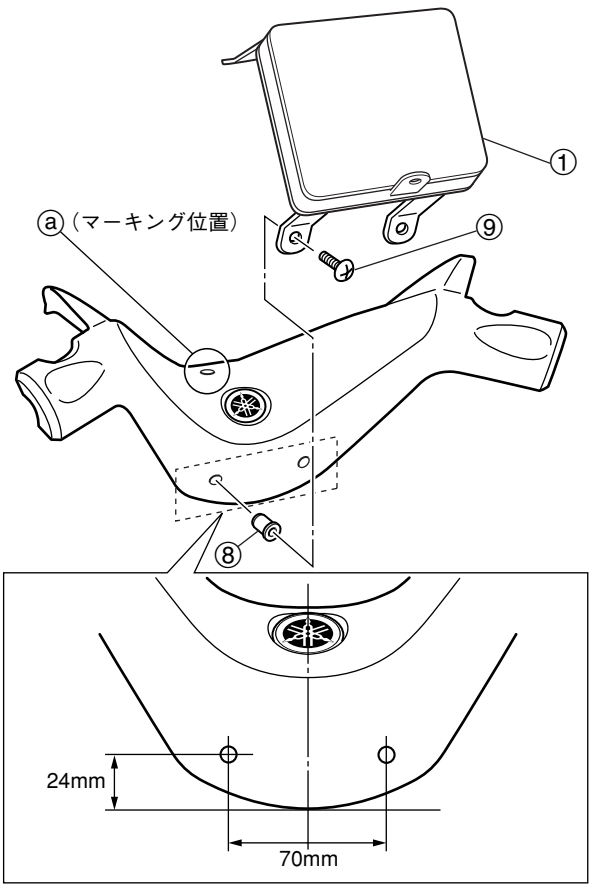

§3.ステーAss`y、「でるナビ」本体の取り付け

1 ステーAss`y①をウェルナット⑧、スクリュー⑨、ワッシャー⑩でハンドルアッパーカバーに取り付けます。（3ケ所）

2 カバー②をステーAss`y①にかぶせます。

3 ダイヤルスクリュー③、ワッシャー④、ゴムワッシャー⑤で「でるナビ」本体を取り付けます。

⚠注　意

ダイヤルスクリュー③は工具を使用せず締め付けるので、締付トルクが不足していると走行中に「でるナビ」本体が外れる場合があります。定期的に増締めを行ってください。

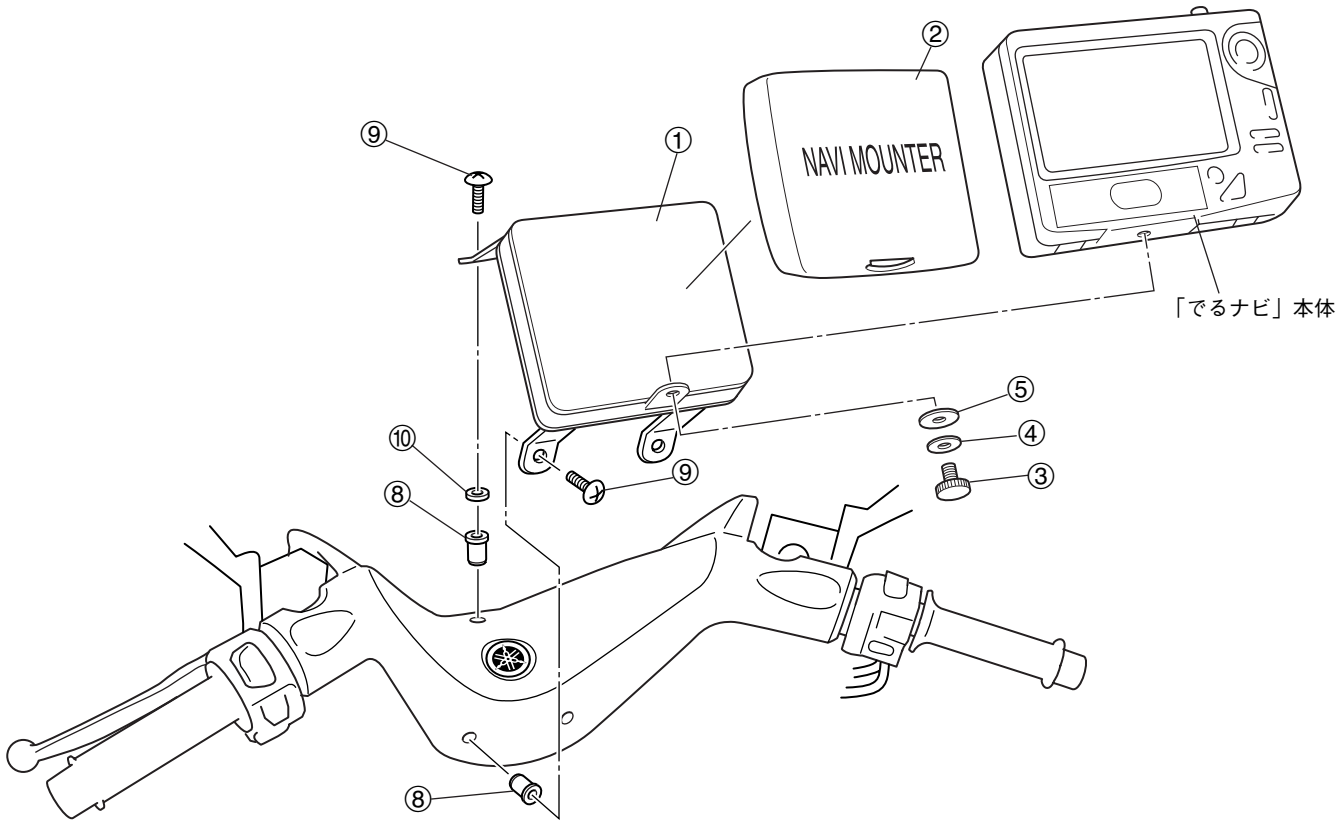

§4.コード類の配線

1 アンテナコードはイラストを参照し、ステーAss'y①とハンドルアッパーカバーの間に収納します。

2 電源コード⑥とアンテナコードを、ステーAss`y①の左右ステーにバンド⑪で固定します。

3 アンテナを両面テープでステーAss`y①に取り付けます。

4 電源コード⑥、アンテナコードカプラーを「でるナビ」本体に接続します。

⚠注　意

- **取り付け終了後、マウンターなどに緩みやガタつきがないか取り付け状態を充分に確認してください。**
- **ハンドルを左右に切り、取り回しは正常かどうかを確認してください。**

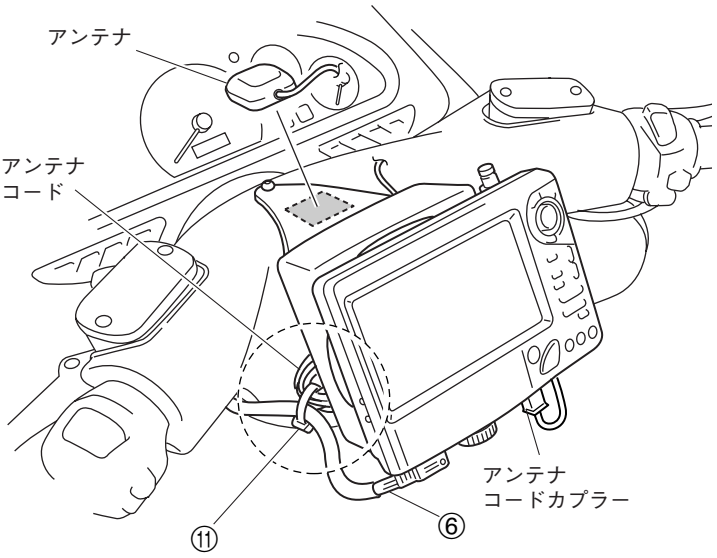

（バンド⑪の外しかた）

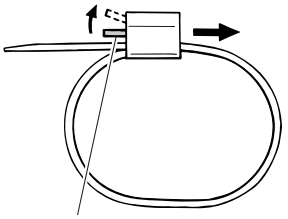

ストッパーを矢印の向きに引き上げてバンドをゆるめます。

取 扱 方 法

⚠警 告

重大な事故につながるおそれがありますので、走行中は絶対に画面の注視や操作をしないでください。('99年11月1日より道路交通法で禁止され、処罰の対象となっています。)

⚠注 意

- ナビの初期起動時にはディスクから情報の読み取りを行いますので、外部からの振動をうけたときに誤作動を発生する場合があります。2分以上経過しても起動しなかったり、赤いエラー表示がでた場合はナビ側電源スイッチをいったんOFFにし、再度ONにして起動し直してください。
- 駐車時や雨天時は、盗難防止や防水のため「でるナビ」本体を取り外し、厚みのあるやわらかい布などで充分に保護して安全な場所へ格納してください。
- 悪路など、走行条件が厳しすぎると情報ディスクの読み取り遅れが発生する場合があります。
- ナビ使用中は画面のバックライトなどが発熱しています。通風の妨げになりますので、カバーなどで本体を覆わないでください。
- マウンターに大きな荷重をかけないでください。ウレタンダンパーが破損するおそれがあります。
- シンナーなどの有機溶剤をウレタンに触れさせないでください。溶解、膨張し正規の機能を維持できないおそれがあります。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180
〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR